


제품별 사용법을 확인 후 사용해주세요. 리뉴얼 제품은 사용법이 변경 되었습니다.

# 두산쿡웨어

## IH인덕션 사용 설명서

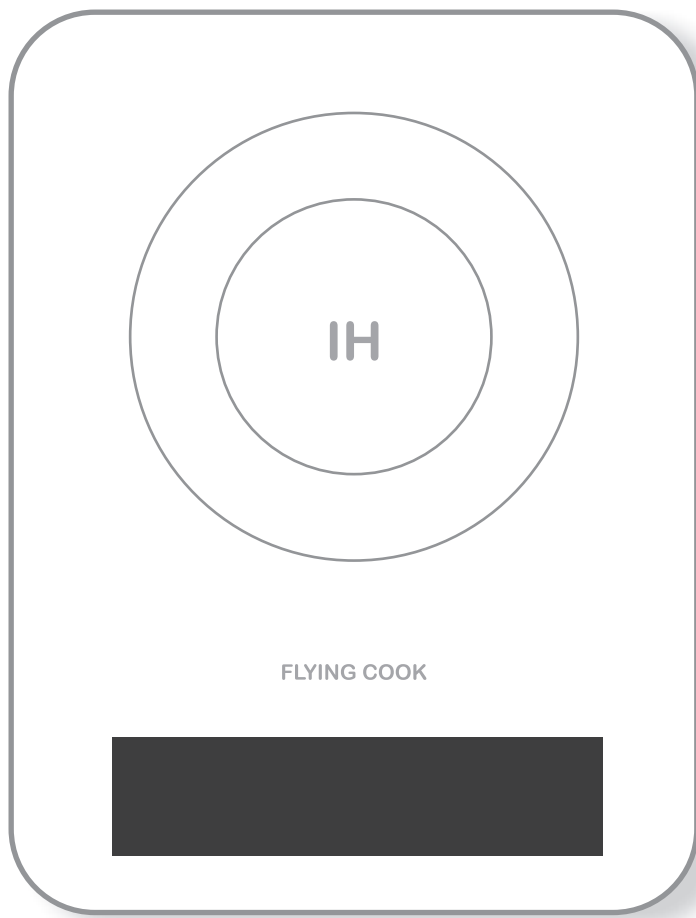

[www.koreadoosan.com](http://www.koreadoosan.com)

- 이 제품은 220V(50~60Hz)로 사용하도록 제작되어 있습니다.
- 사용 하시기 전에 반드시 본 설명서를 읽으시고 충분히 이해하신 후 사용하여 주십시오.

**※ 본 사용설명서를 찾기 쉬운 장소에 꼭 보관하십시오.**


# 목차

1. 구성 및 명칭	02
2. 안전을 위한 주의 사항	03~04
3. 설치 및 관리	05
4. 제품의 특징	06
5. 제품 사용법 백미 및 누룽지	07~08
6. 제품 증상별 대처방법	09
7. 제원 및 사이즈/품질보증서	10

# 제품구성 및 명칭



제품별로 디자인이 다를 수 있습니다.

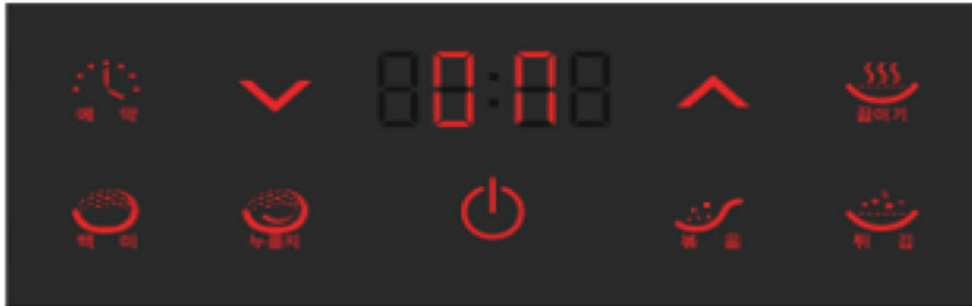

## 자동요리 모드

볶음, 튀김, 끓이기에 맞는 열원을 제공합니다.

## 밥짓기 모드

백미 누룽지 조리를 자동으로 제공합니다.

## 예약 모드

시간을 설정하여 조리를 지원합니다.

# 안전 및 설치를 위한 주의사항

---

## 금기사항

1. 진동이 심한 장소에는 설치하지 마세요.
2. 물이 튀거나 먼지가 많거나 온도 변화가 심한 장소(실외,비닐하우스등) 에 설치 하지 마세요.
3. 화재의 위험이 있는 장소에 설치하지 마세요.
4. 플라스틱 조명기구 아래에 설치하지 마세요.
5. 제품을 다른 전기레인지, 가스레인지 등의 고온의 제품과 가까이 설치하지 마세요.
6. 제품은 과열 방지 장치가 적용되어 있습니다. - 별도의 조작을 하지 마세요.
7. 감전의 위험이 있으니, 전원플러스를 젖은 손으로 만지지 마세요.
8. 전원 플러그나 전원선을 파손하거나 개조 하지 마세요.
9. 전원 플러그 전원선이 없는 멀티 콘센트 (부착형), 플러그어댑터, 기타 액세서리등에 연결하지 마세요.
10. 전원선이 연결된 상태에서 제품을 옮기지 마세요.
11. 제품 근처에서 전기제품을 사용할 경우 뜨거운 표면에 전기제품이나 전원선을 올려놓지 마세요.
12. 요리 외 다른 용도로 사용하지 마세요.
13. 유리 상판에 올라가거나 무리한 외부 충격을 주지 마세요.
14. 유리 상판 위에 다른 전기 제품을 올려 놓거나 사용하지 마세요.
15. 나이프, 포크, 스푼, 냄비 뚜껑 등의 금속물은 뜨거워 질 수 있으니 제품 표면에 놓지 마세요.
16. 제품 표면에 직접 음식을 조리하지 마세요.
17. 화재의 위험이 있으니 상판 위에 음식물을 보관 하지 마세요.
18. 인화성 물질을 제품 근처에 사용하거나 제품 근처에 보관 하지 마세요.
19. ( 양초, 램프, LP가스, 가연성 스프레이, 살충제, 방향제 등 및 벤젠, 알콜, 휘발유, 경유, 화장품등 )
20. 커튼, 종이, 비닐, 플라스틱 용기 등 타기 쉬운 물건을 제품 근처에 두지 마세요.
21. 빈 용기에 조리 하지 마세요. 음식물이 없거나 적으면 쉽게 탈수 있습니다.
22. 바닥이 평평하지 않은 용기(요철이나 홈이 많은 냄비)나 필요이상 큰 용기를 사용하지 마세요.
23. 밀봉된 식품, 캔 제품을 그대로 가열 하지 마세요.
24. 동물이 제품 가까이 가거나 제품 위에 올라가지 않도록 하세요.
25. 설치된 제품을 임의로 이동 하거나 들지 말고 , 요리 중인 경우에는 절대 제품을 이동하지 마세요.
26. 제품의 흡기구, 배기구에 핀 또는 이물질, 손가락 등을 넣지 말고 흡기구, 배기구가 막지 않도록 주의 하세요.
27. 기름 요리시 자리를 비우지 말고, 기름 양을 적게 하는 조리시 높은 출력으로 장시간 가열 하지 마세요.

# 안전 및 설치를 위한 주의사항


---

## 주의사항

서비스센터 : 1588-6392

1. 벽으로부터 일정거리 (약 5cm)를 두고 설치하세요.
2. 직사광선을 피해 통풍이 잘되는 곳에 설치하세요.
3. 바닥이 단단하고 평평한 장소에 제품을 설치하세요.
4. 본 제품은 220v 전용입니다. 전원 플러그는 반드시 접지 단자가 있는 220v / ? 전용 콘센트에 연결하세요.
5. 전원플러그에 물기나 먼지가 묻어 있으면 완전히 제거한 후 콘센트를 단단히 꽂으세요.
6. 전원 플러그를 뺄 때는 전원선을 당기지 말고 전원 플러그를 잡고 빼세요.
7. 천둥 또는 번개가 치거나 제품을 오랫동안 사용하지 않을 경우에는 전원 플러그를 빼세요.
8. 동물이 전원코드를 갉아 먹지 않도록 하세요.
9. 제품을 청소할 때는 전원 플러그를 빼세요.
10. 제품 내의 전기 부품에 물이나 벌레 등 이물질이 들어간 경우 전원 플러그를 뺀 후 서비스센터로 연락하세요.
11. 전원선 또는 전원 플러그가 손상 되었을 경우 서비스센터로 연락 하세요.
12. 경험과 지식이 부족한 (어린이 포함) 사람은 보호자의 감독이나 지시 하에 안전하게 사용하세요.
13. 어린이나 노약자가 제품 가까이 가거나 제품을 만지지 않도록 주의 하세요.
14. 요리 중 또는 요리 후 제품, 용기 등 내용물이 뜨거울 수 있으니 충분히 식은 후 사용하고 조리용 장갑을 착용하세요.
15. 지방이 많은 재료로 조리하거나 물기가 있으면 상판이 미끄러지거나 기름이 될 수 있으므로 주의 해주세요.
16. 지방 요리나 기름 요리는 화재, 상해, 화상의 위험이 있으므로 주의하세요.
17. 제품에서 이상한 소리, 냄새 또는 연기가 나거나 제품이 작동 하지 않거나 파손된 경우 사용을 멈추고 전원을 끄고 서비스센터로 연락하세요.
18. 세라믹 유리 상판 표면이 갈라지거나 제품이 침수되었으면 제품의 전원을 끈 후 서비스센터로 연락하세요.

## 제품 설치 및 관리방법

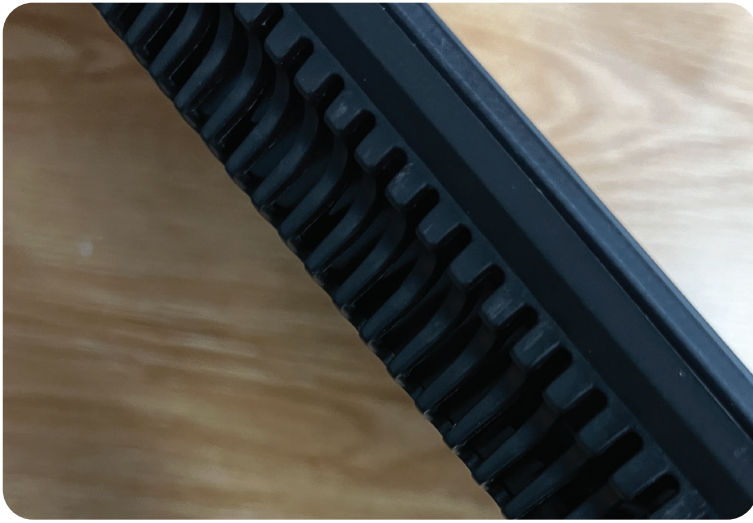

옆면 좌우 환풍이 되는 부분에 먼지 및 이물질이 끼지 않아야 하며 물이 들어가면 고장의 원인이 됩니다.

**처음 사용 시 배기구 등에서 냄새가 발생할 수 있습니다.**



인덕션 유리가 깨진 경우 콘센트를 분리 후 A/S센터에 문의 하셔서 기기 점검을 받으시기 바랍니다.



음식물이 붙은 경우는 중성세제를 사용하여 부드러운 천으로 닦은 후 마른천으로 닦아 주십시오.

사용불가능 - 철수세미, 연마석 첨가된 제품, 연마제, 식용유 등 기름류 / 벤젠시너 화학약품, 산성또는 알칼리성 세제 - 위 사용 불가능 청소용품을 사용하지 마십시오, 제품 손상및 상해의 원인이 됩니다.

# 제품의 특징



## 안전합니다.

화상과 화재의 위험이 없으며 유해가스배출도 없이 쾌적한 환경을 제공합니다.



## 경제적입니다.

고효율제품으로 에너지 비용이 절감되어 운영비용이 경제적인 제품입니다.



## 쾌적합니다.

주방온도 유지 및 국내 최저 소음 모터 사용으로 쾌적한 조리환경을 제공합니다.



## 3중 보호장치

3중 안전장치(과전압방지, 과열방지, 오작동방지)가 적용되어 안전합니다.




## 신속한 조리

고화력, 빠른 온도 전달로 일정한 맛의 유지가 가능한 제품입니다.

1. 화상과 화재의 위험이 적으며 유해가스 배출없이 쾌적한 환경을 제공합니다.
2. 에너지 고효율로 에너지 비용이 절감되며 운영비용이 경제적입니다.
3. 주방 온도 유지 및 국내 최저 소음 모터 사용으로 쾌적한 조리 환경을 제공합니다.
4. 3중 안전장치(과전압 방지, 과열방지, 오작동 방지)적용되어 안전합니다.
5. 고화력 과 빠른 온도 전달로 일정한 맛의 유지가 가능하며, 최상의 조리환경을 제공합니다.
6. 자사의 전용 압력솥으로 맛있는 솥밥을 만들 수 있습니다.

스테인레스 용기

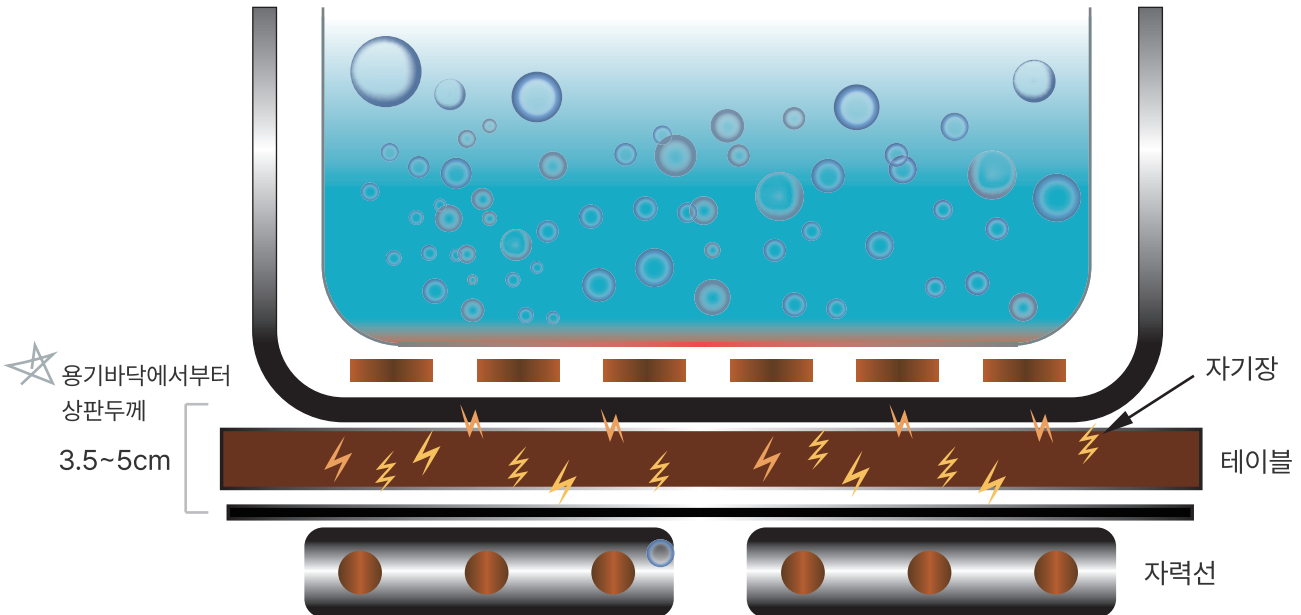

코일에 전류를 보내면 와류 전류를 생성시키며, 이때 발생한 전류는 냄비만 발열 시켜 상판에 있는 조리용기만 데워지는 원리입니다.

# 제품 사용방법 2

리뉴얼 신제품

모델명 FC-I001 : "5인용" 1구인덕선

## 볶음, 끓이기, 튀김 기능

1. 전원버튼을 (1~2초)누르면 액정에 불이 켜집니다. (ON)
2. 볶음 또는 끓이기를 선택합니다
3. 위 또는 아래 표시를 선택하여 원하는 단계 (P1~P8 ) 선택하면 조리 되기 시작합니다.

## 백미/누룽지 밥하기

1. 전원버튼을 (1~2초)누르면 액정에 불이 켜집니다. (ON)
2. 누룽지 버튼을 누르고 위 또는 아래 표시 로 원하는 단계로 설정합니다. (1~5인분)
3. 다시 한번 누룽지(백미) 버튼을 누르면 단계별로 타이머가 10초 안에는 표시됩니다.
4. 단계별로 시간이 다르게 표시됩니다. (시작 후 위 또는 아래 표시로 단계를 변경할 수 있습니다)
5. 밥이 완료되면 " 뽀 " 하고 완료 음이 나옵니다.

## 예약하기

1. 전원버튼을 (1~2초 )누르면 액정에 불이 켜집니다. (ON)
2. 예약을 선택하면 약 5초간 0:00 이 깜박입니다. (시간은 분단위로 표시됩니다)
3. 시간이 깜박이는 시간 동안 위 / 아래 표시를 선택한 후 원하는 기능(볶음, 끓이기, 튀김 기능)중 하나를 선택하여 조리를 시작합니다.
4. 최대 2시간 59분까지 설정 가능합니다.

## 기능별 공통된 내용

1. 수평이 맞는 곳에서 220v 코드를 꽂아 줍니다.
2. 빈 용기 사용을 금지합니다.
3. 수분이 적은 음식은 쉽게 누르거나 탈수 있으니 주의 하십시오.
4. 실리콘 패드를 이용 하여 **인덕선 상판을 보호**해 주세요.

※ 하부의 열전도 차단 및 유리 표면 긁힘 방지



# 백미/누룽지 단계별 계량법

SET	쌀	물 (ml)	시간	기준 용기
SET 1	쌀 1컵	110~120	8분 50초	0.8L~1.6L
SET 2	쌀 2컵	160~170	9분 50초	0.8L~1.6L
SET 3	쌀 3컵	280~290	10분 50초	1L~1.6L
SET 4	쌀 4컵	390~400	11분 50초	1.4L~1.6L
SET 5	쌀 5컵	480~490	12분 50초	1.6L

\* 제공되는 계량 컵을 기준으로 사용해주세요.

\* 쌀 컵 계량 시 ( 40분 이상 불린 쌀을 물기를 빼고 평평하게 깎아서 계량해주세요 )

물 양이 많으면 밥이 되는 과정에서 물이 밖으로 배출될 수 있습니다.

물 양은 기호에 맞게 10ml 정도 조절 하시고 물 양이 늘어나면 누룽지가 안될 수 있습니다.

★ 가정마다 전기용량이 다르므로 물을 10ml 정도 더 넣으시고 누룽지가 되는 상태를 확인 하신 후 기호에 맞게 물 양을 +-10 정도 가감 하시는 것을 권장합니다

★★★★ 이 제품은 (5인용 인덕션) 백미 기능이 없는 제품입니다. 꼭 확인 하시기 바랍니다 ★★★★★

★ 솔 사이즈가 작을 수록 같은 단계에서 누룽지가 강하게 나옵니다.


# 제품 증상별 대처방법

증상	원인	해결방법
전원이 켜지지 않습니다.	전원코드가 제대로 연결되어 있나요?	전원 코드를 확인하세요. 누전 차단기가 내려갔는지 확인해보세요.
전원이 켜졌지만 가열이 되지 않습니다.	용기를 확인 해주세요.	인덕션 전용 용기인지 확인 하세요.
사용 중 화력이 약해 집니다.	온도 과열방지 기능입니다 . 냄비 바닥 온도가 갑자기 올라가거나 설정 온도에 도달 하면 화력이 약해 질 수 있습니다	정상입니다.
작동 중 갑자기 중지됩니다.	예약 설정 하셨다면 타이머를 확인 하세요. 용기 바닥 면이 평평 한지 확인 하세요.	원인을 알 수 없다면 서비스 센터 (1588-6392)로 연락 주세요
사용 중 소음이 납니다.	인덕션 버너가 동작하고 있나요?	탁 등의 소리가 발생 하는 것은 냄비의 열팽창 으로 정상적인 반응입니다. 단, 사용 중 기계에서 계속 타는 냄새가 난다면 작동을 멈추고 서비스 센터로 확인하세요
	적정한 용기를 사용하셨나요?	용기에 물이나 음식물이 적을 경우 용기 하부의 전도체에서 진동이 더욱 심해져서 소음이 심해집니다. 진동은 인덕션 상판이 유리상판으로 이루어져 있기 때문에 유리 면적이 커질 수록 소음이 더 크게 납니다. ★ 용기가 규격에 맞지 않거나 중앙에서 벗어나면 소음이 커질수 있습니다 (용기가 너무 크거나 작아도 소음 발생할수 있습니다) 용기에 따라서도 소음의 강도가 틀려집니다. 인덕션 전용 용기는 용기 하부가 전부 철재로 이루어진용기(철, 용사, 430스텐), 비철금속이지만 용기 하부를 인서트 처리한 경우 두가지로 나뉩니다.

에러코드 증상 해결방법		
E0	용기없음	상판 위에 용기 확인 바랍니다. 인덕션 가능 용기인지 확인 해주세요
E1	전압이 낮음	문어발식으로 콘센트를 사용하지 마시고 인덕션 사용시 단일로 사용해 주세요. - 개선되지 않는다면 본사로 확인바랍니다.
E2	전압이 높음	본사 서비스 센터(1588-6392)로 확인 바랍니다.
E3	온도센서 통제불능	
E4	IGBT(PCB 메인부속) 통제불능	
E5	설정 온도 초과	
E6	IGBT(PCB 메인부속) 온도부하	

# 제원 및 사이즈

모델명	핫플레이트 FC-I001
중량	2.3kg
안전인증번호	JD07203-20003A
전자파인증번호	R-R-dk2-FC-I001
사이즈	280*383.5*42.5cm (+-1mm)오차
소비전력/전압	1800W / AC 220V
정격주파수	50~60Hz
휴즈	250V, 10A
화력조절방법	터치식 버튼
전원코드길이	1.2m
사용용도	실내요리용

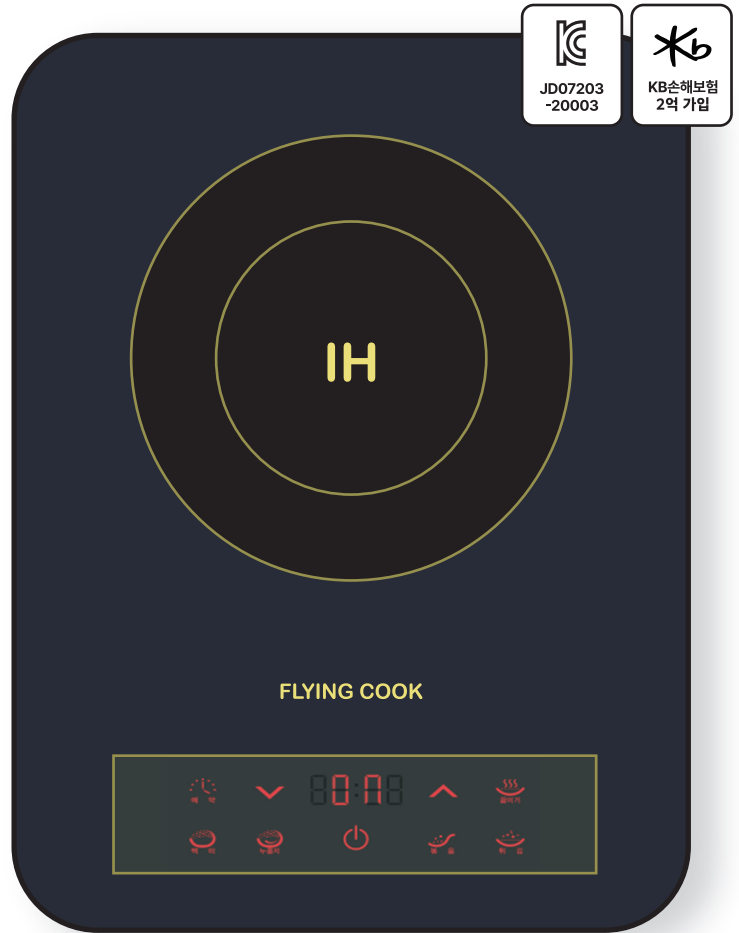

# 품질 보증서

모델명	1구 인덕션
판매자 상호 및 연락처	/ (Tel: )
구입일 (보증기간 1년)	년 월 일

- 본 제품은 두산쿡웨어 기술진의 품질관리와 정밀한 검사과정을 거쳐 만들어진 제품입니다
- 품질보증기간 내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상이 하자에 대해서는 당사가 무상으로 수리해 드리고, 수리불가능한 경우는 동일한 제품으로 교환 하여 드립니다
- 보증기간이 지났거나 부주의한 사용, 본사 서비스 요원 이외의 수리나 개조, 사용 전원의 이상 등의 소비자 과실이나 천재지변, 부품의 수명 완료로 인한 고장은 소비자 부담의 비용(실비)으로 수리해 드립니다
- 판매자로부터 구입일 을 확인하여 제품을 사용하시는 동안 꼭 보관해 주십시오. (구입일이 기재되어 있지 않으면 A/S 발생시 불이익을 받으실 수 도 있습니다.)
- 두산쿡웨어 (koreadoosan.com) 나 <https://smartstore.naver.com/> 들어오시면 관련 제품 구매 가능합니다.

